

DISTRIBUTEUR DE PATE A CREPES

« DISTRI'CREPES DIGITAL »

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Félicitation pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France.

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits et vous souhaitons la plus grande satisfaction.

Vous trouverez dans cette notice toutes les informations relatives : au montage, à la mise en place, à l'utilisation, à la sécurité, à l'entretien et la maintenance de votre distributeur.

A lire attentivement avant de monter et d'utiliser l'appareil et à conserver pour consultation ultérieure.



1. LISTE DU MATERIEL

- 2 plaques eutectiques
- 1 Bras articulé
- 1 Distributeur complet

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Votre distributeur ayant subi de nombreux tests de qualité et d'étanchéité, nous vous conseillons de laver l'ensemble des pièces avant la première utilisation. Référez-vous au paragraphe 7. Nettoyage et entretien pour suivre la bonne procédure de nettoyage de votre distributeur.

Placez les 2 plaques eutectiques au réfrigérateur

3. MONTAGE ET DEMONTAGE

Pour vous permettre un nettoyage et une maintenance de votre distributeur, suivez les étapes suivantes pour le démontage, puis refaites les opérations dans le sens inverse pour remonter l'appareil.



2.1 Positionner le distributeur sur une surface plane et propre



2.2 ôter le bouchon de remplissage



2.3 Dévisser partiellement la boule de serrage, soulever le manche et glisser le hors du couvercle



2.4 Dévisser complètement la boule de serrage



2.5 Retirer le thermomètre-sonde



2.6 Soulever le couvercle et déposer-le à côté de la cuve



2.7 Soulever le distributeur et pencher-le légèrement en avant



2.8 Dévisser le bouchon inférieur



2.9 Retirer délicatement le bouchon inférieur, contenant l'ensemble du mécanisme de distribution



2.10 Déboîter la patte plastique du mécanisme et retirer-la



Lors du remontage, placer le trou large (chanfrein) vers le bas, pour insérer le ressort



2.11 Soulever le ressort du mécanisme et retirer-le



2.12 Soulever le tampon distributeur et retirer-le



2.13 Dévisser les 2 tiges filetées



Lors du remontage, revisser les tiges filetées avec modération et sans forcer

4. **MODE D'EMPLOI**

Utilisation du distributeur

- 4.1.1 Retirer le couvercle
- 4.1.2 Placer les 2 plaques eutectiques dans le réservoir – Fig 1 et 2
ATTENTION ! Placer les plaques au réfrigérateur avant utilisation
- 4.1.3 Remettre le couvercle – Fig 2
- 4.1.4 Positionner le distributeur sur son support à l'aide du bras articulé (Fourni) – Fig 4
- 4.1.5 Retirer le bouchon de remplissage – Fig 5
- 4.1.6 A l'aide d'un récipient, remplir le distributeur avec de la pâte à crêpes « Authentic' » Crêpes de France, préalablement préparée. Contenance maximum 4,5 L – Fig 6
- 4.1.7 Remettre le bouchon de remplissage

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

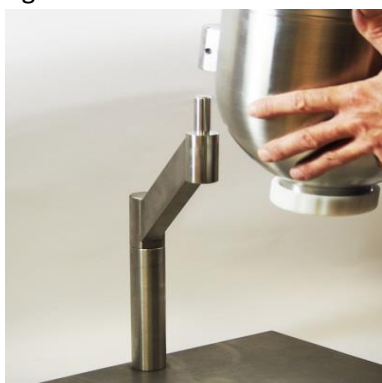


Fig 5



Fig 6





Faites pivoter le distributeur sur l'axe et le mettre en position de travail, centré sur la crêpière



Actionner la poignée de distribution et déverser la quantité désirée de pâte à crêpes sur la crêpière



Faites pivoter à nouveau le distributeur pour le remettre en position de repos après chaque utilisation



Ne pas laisser le distributeur au-dessus de la crêpière !
Risque de détérioration par surchauffe



5. THERMOMETRE-SONDE

CONSIGNES DE SECURITE

Ne soumettez pas ce produit à de fortes contraintes mécaniques. Ce produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à d'intenses vibrations. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non-respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!

CARACTERISTIQUES

- Plage de mesure: -10°C à +220°C maxi (+14°F à +428°F maxi)
- Précision: +/- 5% de la valeur mesurée
- Type de pile: 1 pile bouton (AG-13 ou LR44/SR44)
- Longueur de la sonde exploitable: env. 110mm (l'écart de sécurité au boîtier déduit); ce qui correspond à la profondeur d'immersion maximale

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant des liaisons carbone, du benzène, de l'alcool ou autres produits similaires. Ceux-ci pourraient attaquer la surface de l'instrument de mesure. De plus, les vapeurs de tels détergents sont nuisibles à la santé et explosives; en outre les repas/boissons une fois mesurés seraient souillés et de cette manière impropres à la consommation voire même toxiques!!

FONCTIONNEMENT

1. Introduisez le thermomètre-sonde dans le réceptacle du distributeur
2. Allumez le thermomètre-sonde au moyen du bouton "ON/OFF". Après un court contrôle automatique, le thermomètre est prêt à être mis en service.
3. Après une courte période, vous pouvez lire la température mesurée.
4. Après avoir terminé la mesure, retirez le thermomètre-sonde et éteignez-le à l'aide du bouton "ON/OFF"
5. L'unité principale peut être basculée vers l'arrière de 45° ou 90° pour votre confort.
6. Quand la température mesurée est en dessous de -10° « Lo » s'affichera. Quand la température est au-dessus de +220°C « Hi » s'affichera.

Mémoire des valeurs minimale et maximale

A chaque mesure de la température, les valeurs minimale et maximale sont automatiquement acquises et mémorisées. Ces valeurs minimale et maximale de la température peuvent être lues en appuyant sur la touche "MIN/MAX". Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Appuyez une fois sur la touche "MIN/MAX", la valeur maximale mémorisée ("MAX") s'affiche.
2. Appuyez encore une fois sur la touche "MIN/MAX" pour afficher la valeur minimale mémorisée ("MIN").
3. Appuyez encore une fois sur la touche "MIN/MAX" pour revenir au mode de mesure.

Effacer les valeurs de température minimale et maximale mémorisées

Les valeurs mémorisées seront effacées dès que vous éteignez le thermomètre-sonde au moyen du bouton marche/arrêt (ON/OFF). Si vous souhaitez par contre effacer les valeurs de température mémorisées pendant une mesure, procédez comme suit:

1. Appuyez une fois sur la touche "MIN/MAX" pour afficher la valeur maximale mémorisée.
2. Appuyez brièvement sur la touche "CLEAR" pour effacer les valeurs maximales mémorisées.
3. Appuyez encore une fois sur la touche "MIN/MAX" pour afficher la valeur minimale mémorisée.
4. Appuyez également brièvement sur la touche "CLEAR" pour effacer les valeurs minimales mémorisées.
5. En appuyant sur « RESET » toute la mémoire enregistrée sera effacée. Toute la mémoire sera effacée si l'on éteint l'appareil.

Conversion entre l'unité de mesure °C/°F

A l'allumage du thermomètre-sonde, l'unité °C est réglée par défaut. Permutez entre l'affichage en °C/°F à l'aide du bouton situé au dos du thermomètre.

CHANGEMENT DES PILES

1. Eteignez le thermomètre-sonde et dévissez les vis de fixation situées au dos du boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.
3. Otez soigneusement la pile bouton usagée et remplacez-la par une pile bouton neuve du même type.
4. Tenez impérativement compte de la polarité («+» et «-»), car des pôles inversés risquent de détruire l'appareil.
5. Refermez ensuite soigneusement le boîtier.

Attention à bien respecter la polarité lors de la mise en place des piles. Retirer les piles de l'appareil lorsque ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue durée afin d'éviter tout endommagement dû à des fuites. Des fuites ou des piles endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors d'un contact avec la peau, il convient donc d'utiliser des gants de protection appropriés pour manipuler des piles usagées. Maintenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser de pile traîner, un enfant ou un animal domestique pourrait en avaler une. Remplacer toutes les piles en même temps. Mélanger des piles neuves et des piles usagées dans l'appareil peut provoquer des fuites et un endommagement de l'appareil. Ne pas démonter, court-circuiter ou jeter des piles dans le feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Un risque d'explosion existe !

6. COMPTEUR NUMERIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants. N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques. Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit présente des traces de dommages visibles, le produit ne fonctionne plus comme il devrait, a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien a été transporté dans des conditions très rudes. Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

A part un nettoyage occasionnel et un remplacement de la pile, l'appareil ne nécessite aucun entretien. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon ou un pinceau doux et sec. N'utilisez en aucun cas un détergent agressif ou chimique qui pourrait détériorer la surface du boîtier ou entraver le fonctionnement.

MISE EN SERVICE

Généralités

Maintenez la touche Marche/Arrêt/Réinitialisation enfoncée pendant trois secondes environ pour mettre en marche/arrêter l'appareil.

Maintenez la touche ↑ enfoncée pour incrémenter d'une unité le nombre affiché sur l'écran.

Maintenez la touche ↓ enfoncée pour décrémenter d'une unité le nombre affiché sur l'écran. Pressez sur la touche réinitialisation pour réinitialiser à zéro la valeur affichée à l'écran.

Maintenez la touche du rétroéclairage enfoncée pour éclairer l'écran.

Fonction de commutation automatique

L'écran s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes d'inactivité. Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour afficher à nouveau le dernier niveau du compteur.

Maintenez la touche ↑ enfoncée pendant trois secondes environ en cours d'utilisation pour désactiver la fonction d'arrêt automatique. L'écran affiche le symbole horloge à gauche de l'écran.

Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant trois secondes environ en cours d'utilisation pour activer la fonction d'arrêt automatique. Le symbole horloge apparaît à gauche de l'écran.

Signal sonore

Un signal sonore retentit chaque fois que vous actionnez l'une des touches numériques.

Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant trois secondes environ en cours d'utilisation pour désactiver le signal sonore. Le symbole cloche barrée apparaît à gauche de l'écran.

Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant trois secondes environ en cours d'utilisation pour activer le signal sonore. Le symbole cloche apparaît à gauche de l'écran.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de service.....1 x 3 V/CC pile bouton au lithium, type CR1616 (non compris)

Écran.....4 chiffres

Dimensions (L x H x P).....58 x 69 x 23 mm

Poids.....38 g



MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DE LA PILE

Remplacez la pile dès que l'affichage des chiffres sur l'écran est très faible ou n'est plus visible dans le feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Un risque d'explosion existe.

- 6.1.1 Poser le couvercle sur le distributeur et retirer le compteur en exerçant une pression sur la platine de fixation plastique – Fig 1
- 6.1.2 Tournez le couvercle du logement de la pile à l'aide d'une pièce dans le sens antihoraire et retirez le couvercle – Fig 2
- 6.1.3 Enlever le couvercle et retirer la pile
- 6.1.4 Insérez ensuite une pile bouton (type CR1616) en respectant la polarité
- 6.1.5 Remettez le couvercle en place et fermez-le en le faisant tourner dans le sens horaire
- 6.1.6 Remettre le compteur sur le couvercle sur les 4 ergots métalliques en **respectant le sens de montage** comme indiqué ci-dessous - Fig 3
- 6.1.7 Enfoncez le compteur à fond sur les ergots, sans forcer – Fig 4

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Attention
Au sens !



Fig4



7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Toutes les pièces composant le distributeur peuvent être placées au lave-vaisselle sauf : *compteur électrique* et *thermomètre électrique*. **Attention ! Ces deux appareils ne sont pas étanches** et ne doivent en aucun cas être utilisés ou lavés sous l'eau. Nettoyez les appareils au moyen d'un chiffon non pelucheux, anti-électrostatique et sec.

Pour maintenir la brillance de l'inox, nous vous conseillons l'usage de vinaigre blanc. Imbiber un chiffon doux de vinaigre et frotter les surfaces à nettoyer. Nous vous déconseillons fortement l'emploi de brosse ou éponge à récurer.

8. GARANTIE

Crêpes de France garantit que ce distributeur est exempt de défauts.

Cette garantie s'applique pour une période de un an à compter de la date de l'achat d'origine et elle est limitée uniquement à la réparation et/ou au remplacement des pièces défectueuses.

- 8.1 Cette garantie ne pourra être appliquée que si le distributeur et/ou ses composants sont correctement retournés à notre SAV qui appréciera, à sa seule discrétion, sa défectuosité.
- 8.2 Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux distributeurs achetés auprès de Crêpes de France
11 avenue des vieux moulins 74000 Annecy TEL +33 4 50 51 43 49
- 8.3 Toutes les demandes de prise sous garantie doivent être accompagnées de la facture d'origine et/ou de preuve d'achat auprès de Crêpes de France
- 8.4 En cas de demande de SAV sur votre distributeur ou sur ses composants, vous devez contacter notre bureau technique (+33 4 50 98 25 37) pour obtenir une autorisation préalable. Dès l'accord obtenu, vous devrez expédier le distributeur, ou son composant, accompagné de votre preuve d'achat à l'adresse suivante : Planet Concept Production – 8 rue sommeiller BP 130 74303 Cluses Cedex - en port payé. Les retours des pièces réparées se feront aux frais de Crêpes de France
- 8.5 Cette garantie de un an ne couvre pas les dommages ou la perte due :
 - 8.5.1 A un montage ou démontage inapproprié pendant la mise en place ou le rangement du distributeur
 - 8.5.2 A une mauvaise utilisation, une négligence ou un emploi inapproprié du distributeur ou de ses composants
 - 8.5.3 A une utilisation autre que les préparations de pâte « Authentic'Froment » « Authentic'Sarrasin », « Authentic'Gaufres ». Crêpes de France ne peut être retenu responsable dans le cas d'utilisation d'autres ingrédients.
 - 8.5.4 Cette Garantie Limitée ne s'applique qu'aux distributeurs achetés auprès de Crêpes de France - 11 avenue des Vieux Moulins 74000 Annecy - +33 4 50 51 43 49
- 8.6 Toute modification, de quelque nature que ce soit, du distributeur d'origine annule cette garantie.



SARL Planet Concept Production - Crêpes de France

8 rue Sommeiller- BP 130 - 74 303 CLUSES Cedex

TEL 04 50 51 43 49 - FAX 04 50 45 91 20

www.crepes.com - contact@crepes.com

SIRET 801 967 779 00019 - RCS Annecy 801 967 779 – Code NAF : 4638B

n°TVA intracom : FR 30 801967779 - Capital : 25 000 €